


Manual del usuario

LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE LISAR SU EQUIPO

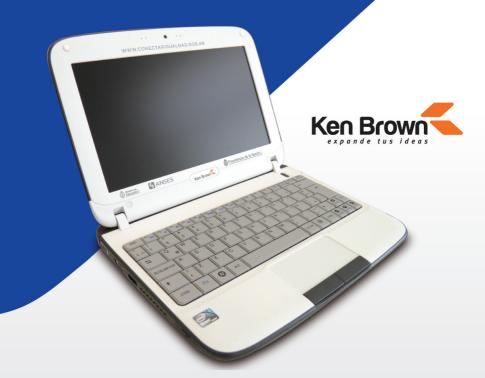



Presidencia de la Nación |





Introducción

Copyright 2012

Todos los derechos reservados.

Para mejorar la confiabilidad, el diseño y el funcionamiento, la información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso y no representa un compromiso por parte del fabricante.

En ningún caso el fabricante será responsable por daños directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuentes que surjan del uso o imposibilidad de uso de este producto o documentación, aun cuando tuviera conocimiento de la posibilidad de tales daños.

Este documento contiene información patentada protegida por derechos de autor. Se han reservado todos los derechos. No puede reproducirse de ninguna forma, por medios mecánicos, electrónicos u otros, ninguna parte del presente manual sin la previa autorización por escrito del fabricante.

Limitación de responsabilidad

A pesar de que se han realizados todos los esfuerzos razonables para asegurar la precisión del presente manual, el fabricante y el distribuidor no asumen ningún tipo de responsabilidad por errores u omisiones en dicho manual ni por el uso de la información que contiene.

Tabla de Contenidos

ATENCIÓN: MAESTROS, PADRES Y ADULTOS SUPERVISORES	ESPECIFICACIONES	6
MODIFICACIONES 16 CONEXIÓN A LOS PERIFÉRICOS 16 EXPOSICIÓN SAR 16 DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO 16 AVISO PARA LA COMUNIDAD EUROPEA 16 AVISO PARA CANADÁ 17 DECLARACIÓN SOBRE LÍMITES DE ACCESORIOS 17 REQUISITOS DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN 18 EE.UU. Y CANADÁ 19 OTROS PAÍSES 19 SEGURIDAD DE LA BATERÍA 20 ADVERTENCIA SOBRE LA PILA DE LITIO / ADVERTENCIA SOBRE EL CAMBIO 20 DE BATERÍA SIN APAGAR EL EQUIPO (BRIDGE BATTERY) 20 CONCEPTOS BÁSICOS 22 CÓMO ABRIR EL PANEL DE LCD 22 VISTA DELANTERA 23 VISTA IZQUIERDA 26 VISTA INFERIOR 26 VISTA INFERIOR 29 MEDIDAS DE PRECAUCIÓN CONTRA AGUA EN EL TECLADO, BOTÓN DE ENCENDIDO Y BOTONES DEL PANEL TÁCTIL 29 PROCEDIMIENTOS INICIALES 32 CONEXIÓN DEL ADAPTADOR DE CA 32 PARA EXTRAER LA BATERÍA: 35 ADVERTENCIA DE NIVEL DE ENERGÍA BAJO DE LA BATERÍA 36	ATENCIÓN: MAESTROS, PADRES Y ADULTOS SUPERVISORES	.11
CONEXIÓN A LOS PERIFÉRICOS	AVISOS DE ORGANISMOS DE REGLAMENTACIÓN	.15
EXPOSICIÓN SAR	Modificaciones	.16
DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO 16 AVISO PARA LA COMUNIDAD EUROPEA 16 AVISO PARA CANADÁ 17 DECLARACIÓN SOBRE LÍMITES DE ACCESORIOS 17 REQUISITOS DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN 18 EE.UU. Y CANADÁ 19 OTROS PAÍSES 19 SEGURIDAD DE LA BATERÍA 20 ADVERTENCIA SOBRE LA PILA DE LITIO / ADVERTENCIA SOBRE EL CAMBIO DE BATERÍA SIN APAGAR EL EQUIPO (BRIDGE BATTERY) 20 CONCEPTOS BÁSICOS 22 CÓMO ABRIR EL PANEL DE LCD 22 VISTA DELANTERA 23 VISTA IZQUIERDA 26 VISTA DERECHA 27 VISTA INFERIOR 28 MEDIDAS DE PRECAUCIÓN CONTRA AGUA EN EL TECLADO, BOTÓN DE ENCENDIDO Y BOTONES DEL PANEL TÁCTIL 29 PROCEDIMIENTOS INICIALES 32 CONEXIÓN DEL ADAPTADOR DE CA 32 PARA EXTRAER LA BATERÍA: 35 ADVERTENCIA DE NIVEL DE ENERGÍA BAJO DE LA BATERÍA 36 CARGA Y TIEMPO DE CARGA DE LA BATERÍA 37 CÓMO PROLONGAR LA VIDA ÚTIL Y LOS CICLOS DE USO DE LA BATERÍA 38	CONEXIÓN A LOS PERIFÉRICOS	.16
AVISO PARA LA COMUNIDAD EUROPEA	EXPOSICIÓN SAR	.16
AVISO PARA CANADÁ	DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO	.16
DECLARACIÓN SOBRE LÍMITES DE ACCESORIOS 17 REQUISITOS DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN 18 EE.UU. Y CANADÁ 19 OTROS PAÍSES 19 SEGURIDAD DE LA BATERÍA 20 ADVERTENCIA SOBRE LA PILA DE LITIO / ADVERTENCIA SOBRE EL CAMBIO DE BATERÍA SIN APAGAR EL EQUIPO (BRIDGE BATTERY) 20 CONCEPTOS BÁSICOS 22 CÓMO ABRIR EL PANEL DE LCD 22 VISTA DELANTERA 23 VISTA IZQUIERDA 26 VISTA DERECHA 27 VISTA INFERIOR 28 MEDIDAS DE PRECAUCIÓN CONTRA AGUA EN EL TECLADO, BOTÓN DE ENCENDIDO Y BOTONES DEL PANEL TÁCTIL 29 PROCEDIMIENTOS INICIALES 32 CONEXIÓN DEL ADAPTADOR DE CA 32 PARA EXTRAER LA BATERÍA: 35 ADVERTENCIA DE NIVEL DE ENERGÍA BAJO DE LA BATERÍA 36 CARGA Y TIEMPO DE CARGA DE LA BATERÍA 37 CÓMO PROLONGAR LA VIDA ÚTIL Y LOS CICLOS DE USO DE LA BATERÍA 38	AVISO PARA LA COMUNIDAD EUROPEA	.16
REQUISITOS DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	AVISO PARA CANADÁ	.17
EE.UU. Y CANADÁ	DECLARACIÓN SOBRE LÍMITES DE ACCESORIOS	.17
OTROS PAÍSES 19 SEGURIDAD DE LA BATERÍA 20 ADVERTENCIA SOBRE LA PILA DE LITIO / ADVERTENCIA SOBRE EL CAMBIO DE BATERÍA SIN APAGAR EL EQUIPO (BRIDGE BATTERY) 20 CONCEPTOS BÁSICOS 22 CÓMO ABRIR EL PANEL DE LCD 22 VISTA DELANTERA 23 VISTA IZQUIERDA 26 VISTA DERECHA 27 VISTA INFERIOR 29 MEDIDAS DE PRECAUCIÓN CONTRA AGUA EN EL TECLADO, BOTÓN DE ENCENDIDO Y BOTONES DEL PANEL TÁCTIL 29 PROCEDIMIENTOS INICIALES 32 CONEXIÓN DEL ADAPTADOR DE CA 32 PARA EXTRAER LA BATERÍA: 35 ADVERTENCIA DE NIVEL DE ENERGÍA BAJO DE LA BATERÍA 36 CARGA Y TIEMPO DE CARGA DE LA BATERÍA 37 CÓMO PROLONGAR LA VIDA ÚTIL Y LOS CICLOS DE USO DE LA BATERÍA 38	REQUISITOS DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	.18
SEGURIDAD DE LA BATERÍA	EE.UU. Y CANADÁ	.19
ADVERTENCIA SOBRE LA PILA DE LITIO / ADVERTENCIA SOBRE EL CAMBIO DE BATERÍA SIN APAGAR EL EQUIPO (BRIDGE BATTERY)	Otros países	.19
DE BATERÍA SIN APAGAR EL EQUIPO (BRIDGE BATTERY)	SEGURIDAD DE LA BATERÍA	.20
CÓMO ABRIR EL PANEL DE LCD 22 VISTA DELANTERA 23 VISTA IZQUIERDA 26 VISTA DERECHA 27 VISTA INFERIOR 28 MEDIDAS DE PRECAUCIÓN CONTRA AGUA EN EL TECLADO, BOTÓN DE ENCENDIDO Y BOTONES DEL PANEL TÁCTIL 29 PROCEDIMIENTOS INICIALES 32 CONEXIÓN DEL ADAPTADOR DE CA 32 PARA EXTRAER LA BATERÍA: 35 ADVERTENCIA DE NIVEL DE ENERGÍA BAJO DE LA BATERÍA 36 CARGA Y TIEMPO DE CARGA DE LA BATERÍA 37 COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA 37 CÓMO PROLONGAR LA VIDA ÚTIL Y LOS CICLOS DE USO DE LA BATERÍA 38		
CÓMO ABRIR EL PANEL DE LCD		
VISTA DELANTERA	Conceptos Básicos	.22
VISTA DELANTERA	CÓMO ABRIR EL PANEL DE LCD	.22
VISTA DERECHA	VISTA DELANTERA	.23
VISTA TRASERA	VISTA IZQUIERDA	.26
VISTA INFERIOR	VISTA DERECHA	.27
MEDIDAS DE PRECAUCIÓN CONTRA AGUA EN EL TECLADO, BOTÓN DE ENCENDIDO Y BOTONES DEL PANEL TÁCTIL	VISTA TRASERA	.28
PROCEDIMIENTOS INICIALES	VISTA INFERIOR	.29
PROCEDIMIENTOS INICIALES		
CONEXIÓN DEL ADAPTADOR DE CA	ENCENDIDO Y BOTONES DEL PANEL TÁCTIL	.29
PARA EXTRAER LA BATERÍA:	PROCEDIMIENTOS INICIALES	.32
PARA EXTRAER LA BATERÍA:	CONEXIÓN DEL ADAPTADOR DE CA	32
ADVERTENCIA DE NIVEL DE ENERGÍA BAJO DE LA BATERÍA		_
CARGA Y TIEMPO DE CARGA DE LA BATERÍA		
COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA		
Cómo prolongar la vida útil y los ciclos de uso de la batería .38		

SUSPENDIDO EN HIBERNACIÓN	
CUIDADO DEL LCD	42 42
Función de configuración y función de seguridad de la BIOS	
MENÚ PRINCIPAL	46
CONFIGURACIÓN AVANZADA	
Seguridad	52
CONFIGURACIÓN DE ARRANQUE	52
SALIR DE LA CONFIGURACIÓN	56
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	E0



Especificaciones

CPU

 Procesador Intel[®] AtomTM N2600 (procesador de doble núcleo Cedarview-M)

Memoria

2 GB DDR3 1333/PC3-10600 MHZ

Video

Intel® GMA 3600 Series integrada

Lógica del núcleo

➤ Intel[®] NM10 Express Chipset

Códec de audio

Compatible con Realtek ALC269-VB6 Audio integrado Azalia Analógico 2.1 D3 mode

Controlador LAN

Compatible con 10 y 100 Mb/seg. Funcionamiento Full y Half Duplex



LAN inalámbrica

- Factor de tamaño "half mini-card"
- Wi-Fi 802.11 B/G/N 1x1
- Wi-Fi 802.11 B/G/N 2x2 (opcional)
- Wi-Fi 802.11 A/B/G/N 2x2 (optional)
- Interfaz PCI-E

Módulo DTV

- Minitarjeta sintonizadora de TV (Full Seg)
- > Factor de forma de minitarjeta de tamaño completo
- Antena externa

Teclado

- Teclado QWERTY integrado con teclas de acceso rápido
- > Teclado de 83 teclas GB/ 84 teclas EE.UU.
- > Compatible con múltiples idiomas

Dispositivo señalador

Panel táctil PS/2 con botones izquierdo y derecho y barra de desplazamiento

Almacenamiento

- HDD 2.5" 320 GB SATA II 5400 RPM
- > HDD 2,5" (con sensor G para proteger el disco duro)

Lector de tarjetas

Compatible con tarjetas de memoria 2 en 1 SDHC / MMC

LCD

LED, LCD Glossy de 10.1" retroiluminado por LED Resolución de 1024x600

Webcam

Cámara Integrada de 2.0 Megapíxel

3.75G / WIMAX (Opcional)

- Compatible con módulo inalámbrico de banda ancha
- > Interfaz USB, tipo tarjeta mini
- Compatible con módulos HSPA
- Connection Manager AP compatible con sección de banda ancha
- > Compatible con módulo HSPA con 2 antenas
- La activación de los servicios 3G depende del proveedor del servicio.
- > Tamaño de tarjeta SIM: 25,00 mm x 15,00 mm x 0,76 mm

Batería

- Batería de iones de litio de 6 celdas
 - 6 Celdas de Lithium-Ion 11.1V, 4400mAh, 84Wh

Adaptador de CA

- > Tensión de entrada 220 V CA, 50/60 Hz, 40 W.
- > 19V/40W
- Compatible con cable de alimentación de 2 y 3 patillas

BIOS

- Compatible con PnP y ACPI 2.0
- Compatible con arranque externo desde tarjeta de memoria flash USB

SISTEMA OPERATIVO

Windows® 7 Professional, Linux Mint



Información física

- Dimensiones:269 mm x 210 mm x (25,82 a 34,22 mm)
- Peso: LCD 10" / HDD básico / CÁM / batería de 6 celdas: 1,500 kg

EMC

> CE, FCC,

RF

FCC&SAR / R&TTE

Seguridad

➤ UL/CB

Validación

- Cumple con Energy Star 5.2 (listo desde el diseño)
- > Prueba de vibración: MIL-STD-810F/EN-60068
- Prueba de caída: MIL-STD-810F /GB/T4857
- > Prueba acústica: ISO3745/ISO7779



Atención: maestros, padres y adultos supervisores

Este producto es una herramienta educativa diseñada para niños en edad escolar, a partir de los 6 años. Cuando los alumnos menores de 10 años usen esta Netbook Educativa deben estar supervisados por un adulto. Los estudiantes deben recibir una completa explicación relacionada con la manipulación correcta y segura de la Netbook Educativa, la fuente de alimentación, batería y cable de alimentación.



Asegúrese de mantener el cable de alimentación alejado de niños pequeños.

Asegúrese de que los estudiantes comprendan lo siguiente:

- Haga hincapié a los estudiantes en que este dispositivo es una herramienta educativa y no un juguete. No deben dejar caer, pisar, aplastar ni maltratar la computadora, su fuente de alimentación, la batería ni el cable de alimentación.
- Asegúrese de que los estudiantes comprendan el manejo seguro y correcto del cable y la fuente de alimentación. El uso indebido puede provocar lesiones graves.
- El maestro, padre o adulto supervisor inspeccionará, periódicamente, si existen daños en la computadora, la fuente y el cable de alimentación y realizará los reemplazos necesarios.
- Los estudiantes deberán informar, inmediatamente, acerca de cualquier daño o pieza floja al maestro, padre o adulto supervisor.
- No deje la Netbook enchufada ni encendida cuando se encuentre en un contenedor sin ventilación, como una mochila, ya que podría sobrecalentarse.

Se recomienda que los estudiantes descansen 5 minutos por cada 30 minutos de uso.

Precauciones de seguridad

Las siguientes listas enumeran medidas de precaución que los estudiantes deben comprender antes de utilizar esta computadora en un aula o en su hogar.

- 1. No ubicar cerca de llama u otras fuentes de calor.
- 2. No exponer a campos magnéticos.
- 3. No exponer a la luz directa del sol.
- 4. No exponer a la lluvia o humedad.
- **5.** No colocar objetos pesados que añadan presión a la computadora.
- 6. No dejarla caer.

PRECAUCION La computadora debe funcionar normalmente en un ambiente con temperatura de 5 °C a 35 °C, alta humedad (70% - 90%) y cargado de polvo. La computadora y el adaptador de alimentación soportan las siguientes condiciones de almacenamiento: -20 °C a +60 °C, humedad de hasta 95% sin condensación.

Cuidado de la computadora

PRECAUCION Para disminuir el riesgo de descargas eléctricas al conectar periféricos externos, como impresoras, redes de comunicación, conexiones LAN, etc...

- Desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente de CA para desconectar la alimentación de la computadora (no desenchufe el cable de alimentación de la computadora).
- Asegúrese de no limpiar la computadora cuando esté enchufada al tomacorriente.

- Cuando limpie la unidad, hágalo solo con un paño suave húmedo. No derrame líquido sobre la unidad.
- No la limpie cuando esté encendida ni enchufada al tomacorriente.
- Advierta a los estudiantes que no deben utilizar el dispositivo en lugares húmedos y que deben protegerlo en dichas condiciones.
- Asegúrese de que el panel táctil no entre en contacto con suciedad, líquido ni grasa.
- Donde sea funcional y legalmente posible, debe desconectar la conexión de alimentación antes de conectar cables de señal.
- El cable de alimentación solo debe volver a conectarse después de haber completado todas las interconexiones de señales.



Avisos de organismos de reglamentación

Aviso de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para los dispositivos digitales Clase B, de acuerdo a la Sección 15 de las Normas de la FCC.

Estos límites están diseñados para suministrar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía en forma de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial para las radiocomunicaciones.

Sin embargo, no existe garantía de que no se provocará interferencia en una instalación específica. Si el equipo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se sugiere al usuario intentar corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito distinto del que está conectado el receptor.
- Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico de radio o televisión experimentado.

PRECAUCION Este transmisor no debe ubicarse ni operar junto con ninguna otra antena o transmisor.

Modificaciones

La FCC requiere que se notifique al usuario que cualquier cambio o modificación realizada en este dispositivo, que no fuera expresamente aprobada por el fabricante, puede anular su autorización para operar el equipo.

Conexión a los periféricos

Las conexiones a este dispositivo deben realizarse por medio de cables blindados, con capuchas metálicas para conectores RFI/EMI, para mantener el cumplimiento de las normas y reglamentaciones de la FCC.

Exposición SAR

La Netbook Educativa ha sido probada y cumple con los límites de exposición a radiofrecuencias de la FCC. Cuando se la utilice por lapsos prolongados, la antena integrada ubicada en la esquina superior izquierda de la pantalla debe encontrarse, como mínimo, a 20 cm de los usuarios o personas cercanas.

Declaración de cumplimiento

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe provocar interferencia perjudicial y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo la que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

Aviso para la Comunidad Europea

Los productos con la marca CE cumplen con la Directiva CEM (2004/108/CE), la Directiva sobre baja tensión (2006/95/CE) y la Directiva sobre Equipos Radioeléctricos y Equipos Terminales de Telecomunicación (1999/5/CE) de la Comisión de la Comunidad Europea.

El cumplimiento de estas directivas implica el cumplimiento de las siguientes normas de la Comunidad Europea:

- EN55022: 2006, CLASE B
- > EN61000-3-2: 2006, CLASE D
- > EN61000-3-3: 1995+A1: 2001+A2: 2005
- EN55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003
- > IEC61000-4-2: 2001 ED. 1.2



- IEC61000-4-3: 2006 ED. 3.0
- > IEC61000-4-4: 2004 ED. 2.0
- IEC61000-4-5: 2005 ED. 2.0
- IEC61000-4-6: 2006 ED. 2.2
- > IEC61000-4-8: 2001 ED. 1.1
- > IEC61000-4-11: 2004 ED. 2.0
- EN 300 328-2, EN 300 328-1, EN 301 489-1, EN 301 489-17 (ETSI 300 328, ETSI 301 489) Compatibilidad electromagnética y cuestiones de espectro de radiofrecuencia.
- ➤ EN60950 (IEC60950) I.T.E. Seguridad de productos

Aviso para Canadá

Este aparato digital no excede los límites Clase B de perturbación de radiofrecuencias emitidas por aparatos digitales, de acuerdo a las reglamentaciones sobre interferencia de radiofrecuencias del Departamento de Comunicaciones de Canadá.

Le present appareil numerique nemet pas de bruits radioelectriques depassant les limites applicables aux appareils numeriques de Classe B prescrites dans le reglement sur le brouillage radioelectrique edicte par le Ministere des Communications du Canada.

Declaración sobre límites de accesorios

NOTA Este equipo cumple con los requisitos sobre protección, funcionamiento y seguridad de redes, de acuerdo con el documento o documentos Requisitos técnicos de equipos terminales correspondientes.

Prueba de esto es el número de certificado "Industry Canada" en el equipo. El Departamento no garantiza que el equipo funcionará a satisfacción del usuario.

Antes de instalar este equipo, el usuario debe asegurarse de que puede conectarse al servicio de la empresa local de telecomunicaciones.

El equipo debe instalarse, también, mediante un método de conexión aprobado. El cliente debe ser consciente de que el cumplimiento de las condiciones precedentes puede no evitar, en ciertas circunstancias, la degradación del servicio.

Las reparaciones al equipo certificado deben ser coordinadas por un representante designado por el proveedor. Cualquier reparación o modificación realizada por el usuario, o mal funcionamiento del equipo, puede ser motivo de que la empresa de telecomunicaciones solicite que el usuario desconecte dicho equipo.

El usuario, para su propia protección, debe asegurarse de que se conecten juntas las conexiones eléctricas a tierra de la red de alimentación, líneas telefónicas y sistema de cañerías de agua metálicas internas, si las hubiera. Esta precaución es especialmente importante en áreas rurales.

PRECAUCION Los usuarios no deben intentar realizar dichas conexiones, sino que deben comunicarse con la autoridad de inspección eléctrica pertinente o electricista, según corresponda.

Requisitos del cable de alimentación

El cable de alimentación suministrado con el adaptador de CA debe cumplir los requisitos correspondientes al enchufe y tensión de su área local. Se ha obtenido la aprobación reglamentaria del adaptador de CA con el cable de alimentación para el área local.

No obstante, si viaja a un área distinta o necesita conectarse a un tomacorriente o tensión distintos, debe utilizar alguno de los cables de alimentación enumerados a continuación. Para comprar un cable de alimentación (incluyendo uno para algún país que no se incluya en la siguiente lista) o un adaptador de CA de reemplazo, comuníquese con el distribuidor local.

EE.UU. y Canadá

- El cable debe estar incluido en la Lista UL/ETL y poseer certificado CSA o encontrarse en la Lista UL/C-ETL.
- Las especificaciones mínimas para el cable flexible son (1) AWG Nº 18, (2) tipo SPT-2 y (3) 2 conductores.
- ➢ El cable debe tener una capacidad de intensidad nominal de, por lo menos, 7 A.
- La configuración del enchufe debe ser NEMA 1-15P (7 A, 125 V).

Otros países

- ➤ El cable debe poseer la marca de certificación del organismo responsable de evaluaciones en cada país específico. Los organismos aceptados son:
 - **※** CCC (China)
- El cable flexible debe ser de tipo HAR (armonizado), HO5W-F, de 3 conductores, con un tamaño mínimo de conductor de 0,03 pulgadas cuadradas.
- Las especificaciones mínimas del cable flexible para los productos de Clase II son: (1) conductores: 2 x 0,75 mm2, (2) cable de dos conductores.
- ➤ El cable debe poseer una capacidad de intensidad de, por lo menos, 10 A y una tensión nominal de 125 / 250 V CA.

Seguridad de la batería

- La batería ha sido diseñada solo para ser utilizada con esta Netbook.
- Solo un técnico de servicio calificado debe reemplazar la batería.
- No la desarme, no la arroje al fuego ni al agua.
- Para evitar incendios, quemaduras o daños a la batería, no permita que ningún objeto metálico entre en contacto con los contactos de la batería.
- Manipule las baterías dañadas o con fugas con extremo cuidado. Si el electrolito entrara en contacto con su piel, lave el área expuesta con agua y jabón. Si entrara en contacto con los ojos, lávelos con agua durante 15 minutos y consulte a un médico.
- No cargue la batería con una temperatura ambiente superior a 45° C (113° F).
- Para obtener una batería de reemplazo, comuníquese con el distribuidor local.
- No exponga la batería a temperaturas de almacenamiento altas (por sobre 60° C, 140° F).
- No exponga la batería a temperaturas de almacenamiento bajas (inferiores a 0° C, 32° F).
- Cuando deseche una batería, comuníquese con el proveedor de servicios de eliminación de residuos local para obtener información acerca de la eliminación y reciclaje de baterías.
- Utilice solo el adaptador de CA suministrado para cargar la batería.

PRECAUCION Existe peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente. Solo un técnico de servicio calificado debe reemplazar y desechar la batería. Reemplace solo por el tipo recomendado por el fabricante, o su equivalente. Deseche las baterías usadas de acuerdo a las instrucciones del fabricante o las leyes locales.

Advertencia sobre la pila de litio / advertencia sobre el cambio de batería sin apagar el equipo (bridge battery).

Esta computadora posee una pila de litio que alimenta el circuito del reloj y calendario.





Conceptos Básicos

Bienvenido

La Netbook Educativa KBCM3 con procesador Intel, presenta los más recientes avances en la tecnología de computadoras portátiles. Los siguientes procedimientos ayudarán en los primeros pasos de los nuevos usuarios de PC, especialmente los niños en edad escolar.

Información sobre la computadora

Cómo abrir el panel de LCD



PRECAUCION Nunca utilice esta computadora sin la batería; de esta forma el compartimiento de la batería quedará expuesto y podría provocar accidentes peligrosos a los niños si está alimentada por el adaptador de CA.

PRECAUCION La Netbook Educativa posee un diseño rústico que ayuda a protegerla de arañazos y caídas leves. Tenga cuidado cuando manipule la computadora y no la deje caer desde lugares altos.

PRECAUCION Para evitar dañar el panel de visualización:

- 1. Intente no cerrar violentamente el panel.
- 2. Intente no colocar ningún objeto sobre éste cuando se encuentre abierto o cerrado.
- 3. Asegúrese de que el sistema esté apagado o en el modo suspendido antes de cerrar el panel.

Con la pantalla de LCD abierta, verá varias funciones importantes para operar su Netbook Educativa.

Vista delantera



1. Webcam incorporada

Utilice la cámara incorporada para realizar videoconferencias y capturar fotografías y videos.

2. Pantalla LCD

Este panel es donde se visualiza el contenido del sistema.


3. Botón encender / suspender

- Presione momentáneamente para encender el sistema.
- Presione nuevamente el botón encender / suspender para volver del modo suspendido.

4. LED Status Indicator LED indicador de estado

El LED indicador de estado muestra el estado de funcionamiento de su Netbook Educativa. Cuando se habilita alguna función, el LED se enciende. La siguiente sección describe cada una de los indicadores.

Indicadores de estado de encendido y de sistema

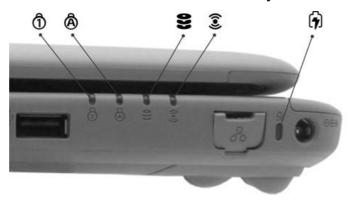

Símbolo gráfico del LED	Indicación
đ	La luz azul indica que el teclado numérico está activado.
Â	La luz azul indica que el bloqueo de mayúsculas está activado.





La luz azul indica que los datos se están leyendo o escribiendo.



La luz azul indica que el módulo WLAN está activo.



The battery LED reflects according to the following status:

- La luz azul indica que la batería está completamente cargada y el adaptador de CA está enchufado.
- Cuando el LED se enciende en naranja indica que la carga de la batería es baja.

Micrófono incorporado 5.

El micrófono se utiliza durante una conferencia de video o de audio con otra persona.

6. **Teclado**

El teclado se utiliza para ingresar datos.

7. Panel táctil

El panel táctil es un dispositivo de señalamiento incorporado con funciones similares a las de un mouse.

Botones del panel táctil 8.

Funcionan como los dos botones de un mouse normal.

Vista izquierda



1. Puerto para monitor externo

Utilícelo para conectar un monitor externo.

2. Puerto HDMI

Interfaz compacta de audio/video para transmitir datos digitales no comprimidos.

3. Puerto USB 2.0

Este puerto cumple con las normas plug-and-play USB 2.0 más recientes.

4. Abertura de ventilación

La abertura de ventilación permite que la computadora se enfríe y evita el sobrecalentamiento. No bloquee dicha abertura cuando la computadora está encendida.

5. Lector de tarjetas 2 en 1

Compatible con tarjetas de memoria SDHC / MMC.





1. Antena DTV

Utilice esta antena para recibir señales DTV (solo para aquellas unidades que poseen sintonizador de DTV)

2. Abertura de ventilación

La abertura de ventilación permite que la computadora se enfríe y evita el sobrecalentamiento. No bloquee dicha abertura cuando la computadora está encendida.

3. Toma para auriculares estéreo

Utilice la toma para auriculares para conectar auriculares externos.

4. Toma para micrófono

Utilice el toma para micrófono para conectar un micrófono externo.

5. Puertos USB 2.0

Este puerto cumple con las normas plug-and-play USB 2.0

más recientes.


6. Puerto Ethernet / LAN

NOTA Cuando utilice una conexión LAN, utilice un cable con blindaje EMI, para reducir al mínimo la interferencia durante la transmisión.

7. Toma de alimentación (entrada de CC)

Aquí se conecta el conector de salida de CC del adaptador de CA para alimentar la computadora.

Vista trasera

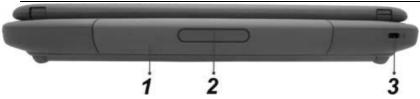

1. Manija

Utilícela para transportar la computadora.

2. Nombre

Coloque una etiqueta con su nombre aquí.

3. Ranura de seguridad Kensington

Fije una cerradura Kensington a esta ranura para asegurar su computadora a un lugar fijo.

Vista inferior



1. Altavoz

Sonido de salida para el sistema.

2. Pestillo de bloqueo/desbloqueo de la batería

Deslice este pestillo para bloquear o desbloquear la batería en su compartimiento.

3. Compartimiento de la batería


Este compartimiento contiene la batería de su sistema.

Medidas de precaución contra agua en el teclado, botón de encendido y botones del panel táctil

La Netbook Educativa posee una función de protección contra derrames en el teclado, botón de encendido y botones del panel táctil para asegurar una mayor protección contra derrames en el aula o en el hogar.

Estas son las maneras de evitar daños al sistema:

- Guarde todos los documentos importantes en los primeros 3 minutos.
- Apague el sistema de la forma normal (haga clic en "Inicio", "Apagar"), desenchufe el adaptador de CA y extraiga la batería.
- Incline el dispositivo hacia la izquierda o derecha y limpie suavemente el líquido del teclado (recuerde no presionar las teclas).

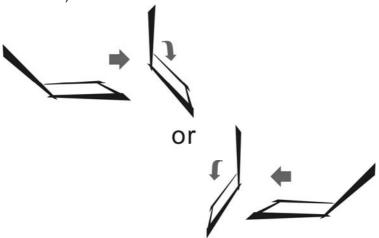

 Encienda el sistema después de dejar secar durante cuatro horas.

Este procedimiento corresponde solo al teclado, botón de encendido y botones del panel táctil resistentes al agua.

PRECAUCION Tenga presente que el sistema puede dañarse gravemente si el usuario utiliza un procedimiento anormal y fuerza el cierre del sistema.



Procedimientos iniciales

Conexión a la fuente de alimentación

Conexión del adaptador de CA

Se suministra un adaptador de CA universal para alimentar su computadora y cargar la batería. La tensión de entrada del adaptador de CA es de 220 voltios. Para conectar la computadora a una fuente de alimentación externa:



PRECAUCION No utilice cables de alimentación de calidad inferior ya que podría provocar daños a su computadora. La Netbook Educatival posee su propio adaptador de CA. . No utilice un adaptador distinto para alimentar la computadora y otros dispositivos eléctricos.

Siempre que sea posible, mantenga el adaptador de CA. enchufado a la Netbook Educativa y a un tomacorriente, para recargar la batería.

PRECAUCION Nunca apague ni resetee la computadora cuando se está utilizando el disco duro; de lo contrario podría destruir o perder datos. Espere, siempre, por lo menos 5 segundos después de apagar la Netbook Educativa antes de volver a encenderla; si la enciende y apaga en rápida sucesión podría dañar sus circuitos eléctricos.

Cómo encender la computadora

Encienda la Netbook Educativa presionando el botón de encendido. Mantenga presionado el botón durante uno o dos segundos y después libérelo. Se ejecuta automáticamente la autocomprobación de encendido (POST).

Una vez completada la POST, la computadora lee el sistema operativo del disco duro en la memoria de la computadora (esto se denomina, comúnmente, "butear" la computadora). Si está utilizando un SO (sistema operativo como Windows 7... etc.) debería iniciarse automáticamente.

Para apagar la Netbook Educativa guarde su trabajo y cierre todas las aplicaciones abiertas, haga clic en "Inicio", seleccione "Apagar" o presione ligeramente el botón de encendido.

Funcionamiento con alimentación de batería

Su computadora posee una batería recargable que le permite funcionar sin alimentación externa. Cuando la batería está completamente cargada, puede hacer funcionar la computadora en las siguientes condiciones:

- Inicialmente, la batería está completamente cargada.
- Ningún dispositivo periférico se encuentra instalado.

Batería

Para instalar la batería:

- Alinee la batería e insértela en su compartimiento.
- Deslícela suave pero firmemente hasta que se bloquee en posición.
- Deslice el pestillo para bloquearla.



Para extraer la batería:

- Deslice el pestillo hacia la izquierda a la posición desbloqueada. La batería "saltará" fuera del compartimiento.
- Deslice y mantenga deslizado el pestillo de desbloqueo y, después, deslice la batería hacia arriba.
- Quite la batería de su compartimiento.



Batería de iones de litio

La Netbook Educativa posee una batería de iones de litio que suministra energía cuando no tiene acceso a un tomacorriente de CA.

NOTA Debe cargar la batería durante, por lo menos, seis horas antes de utilizarla por primera vez. En el modo suspendido en espera, una batería completamente cargada se descarga en aproximadamente 1/2 día o menos. Cuando no la utilice, la batería se descargará en uno o dos meses. El usuario final debe reemplazar la batería de este sistema.

Advertencia de nivel de energía bajo de la batería

1. Advertencia de nivel de energía bajo de la batería

Cuando la energía de la batería cae al 10 por ciento, el estado de la batería es bajo. El LED indicador rojo de estado de la batería parpadea y la alarma del sistema suena cada 16 segundos, aproximadamente.

2. Advertencia de nivel de energía muy bajo de la batería

Cuando solo queda un 5 por ciento de energía, la batería ingresa en estado muy bajo. El LED indicador rojo de estado de la batería parpadea y la alarma del sistema suena a intervalos de 4 segundos.

Cuando la Netbook Educativa le advierte acerca del estado de batería baja tendrá aproximadamente de tres a cinco minutos para guardar su trabajo.

PRECAUCION No exponga la batería a una temperatura inferior a 0° C (32° F) o superior a 60° C (140° F). Esta afectará adversamente la batería.

Carga y tiempo de carga de la batería

Para cargar la batería, enchufe el adaptador de CA en Netbook Educativa y en el tomacorriente.

- Tiempo de carga para baterías de 3 celdas (2200 mAh): la batería alcanzará el 70 por ciento de su carga en aproximadamente 62 minutos, estará completamente cargada en aproximadamente 136 minutos
- Tiempo de carga para baterías de 6 celdas (4400 mAh): la batería alcanzará el 70 por ciento de su carga en aproximadamente 125 minutos, estará completamente cargada en aproximadamente 220 minutos
- Tiempo de carga para baterías de 6 celdas (5200 mAh): la batería alcanzará el 70 por ciento de su carga en aproximadamente 150 minutos, estará completamente cargada en aproximadamente 260 minutos.

NOTA Si el sistema funciona con carga alta o con temperatura ambiente alta, la batería puede no cargarse completamente. Es necesario seguir cargándola con el adaptador de CA enchufado hasta que el LED pase a azul.

NOTA El sistema no cargará la batería cuando la temperatura exceda los 45° C.

Comprobación del nivel de carga de la batería

Puede comprobar la carga restante en la batería en el indicador de estado de la batería del sistema operativo.

Cómo prolongar la vida útil y los ciclos de uso de la batería

Existen formas de prolongar el uso de la batería.

- Utilice el adaptador de CA siempre que tenga disponible un tomacorriente de CA. Esto le asegurará un funcionamiento sin interrupciones.
- Almacene la batería a temperatura ambiente. La temperatura alta tiende a descargar más rápidamente la energía de la batería.
- Utilice la función de gestión de energía. Guardar a disco (hibernar) ahorra la mayor cantidad de energía al guardar el contenido actual del sistema en un espacio del disco duro reservado para tal función.
- La duración de la batería es de aproximadamente 300 recargas.
- Consulte la sección de avisos, al comienzo del manual del usuario, para obtener información acerca de cómo cuidar la batería.
- Utilice la tecla de función +F7 para disminuir el brillo de la pantalla.

NOTA Para lograr el rendimiento óptimo de la batería será necesario realizar una calibración de la batería cada 3 meses. Para hacerlo:

- Cargue por completo la batería.
- Después descargue la batería ingresando en la pantalla de configuración de la BIOS. (Presione la tecla Supr en el momento de encender la computadora. Déjela en dicha pantalla hasta que la batería se descargue.
- Cargue por completo la batería nuevamente.

Uso de las opciones de alimentación

La Gestión de energía del sistema operativo le proporciona funciones básicas de ahorro de energía. En el cuadro de diálogo de configuración de alimentación, puede ingresar valores de apagado



para la pantalla y el disco duro.

Por ejemplo, el gestor de energía del sistema operativo ahorra energía apagando el disco duro después de transcurrido un minuto de inactividad.

NOTA Consulte, además, la guía del usuario del sistema operativo si desea más información acerca de cómo utilizar las funciones de gestión de energía del sistema operativo. El cuadro de diálogo real que se muestra anteriormente puede ser ligeramente distinto.

Modo suspendido

Suspendido en espera

El sistema ingresa automáticamente en este modo después de transcurrido un lapso de inactividad, que se configura en el cuadro de diálogo Plan de energía. En el modo en espera, los dispositivos de hardware, como la pantalla y el disco duro, se apagan para conservar energía.

Suspendido en hibernación

En este modo, todos los datos del sistema se guardan en el disco duro antes de cortar la energía. Cuando se activa este modo, tanto el estado del sistema como su contenido se guardan en el disco duro después de transcurrido el lapso de inactividad definido por el usuario. En este modo, no se consume energía de la batería, o se consume muy poca.

No obstante, dependiendo de cuanta memoria RAM tenga la computadora, el tiempo que el sistema tarda en restaurar el contenido previo puede variar de cinco a 20 segundos.

Acción del botón de encendido

En el sistema operativo, se puede configurar el botón de encendido de la Netbook Educativa con procesador Intel para pagar el sistema o activar el modo suspendido.



COMO UTILIZAR LA NETBOOK EDUCATIVA

Cómo ajustar la visualización de la pantalla LCD

Las siguientes combinaciones de tecla se utilizan para ajustar la visualización de la pantalla de LCD.

- Combinación de teclas Fn+F6: cambiar el modo de visualización: solo LCD, solo monitor externo, LCD y monitor externo simultáneamente.
- Combinación de teclas Fn+F7: disminuir el nivel de brillo de la pantalla, también deshabilita el ajuste de brillo automático (sensor de luz).
- Combinación de teclas Fn+F8: aumentar el nivel de brillo de la pantalla, también deshabilita el ajuste de brillo automático (sensor de luz).

Cuidado del LCD

Las pantallas LCD son dispositivos delicados que deben manipularse con cuidado. Preste atención, por favor, a las siguientes precauciones:

- Cuando no utilice la computadora, mantenga la pantalla LCD cerrada para protegerla del polvo.
- Si es necesario limpiar la pantalla de LCD, utilice un papel suave para limpiar con delicadeza la superficie del LCD.
- No coloque los dedos ni objetos filosos directamente sobre su superficie y nunca pulverice limpiadores directamente.
- No presione ni coloque ningún objeto sobre la cubierta cuando está cerrada. Esto podría romper el LCD.

Controles mediante teclas de acceso directo de la Netbook Educativa

Teclas de función (teclas rápidas)



Teclas de función (teclas rápidas)

F5

F6




Fn - Silencia el volumen del sistema.



- Aumenta el volumen del altavoz.

Fn - Cambia el modo de visualización: solo LCD, solo monitor externo, LCD/monitor externo simultáneamente.

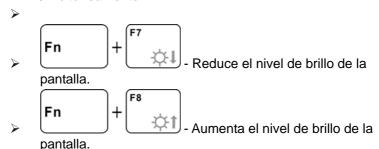



El panel táctil



El panel táctil es un panel electrónico rectangular ubicado justo debajo del teclado. Puede utilizar el panel sensible a la estática del panel táctil para mover el cursor. Puede utilizar los botones que se encuentran debajo del panel táctil como los botones derecho e izquierdo del mouse.

Mueva la punta del dedo sobre el panel táctil para mover el cursor en la pantalla.

- Presione una vez el botón izquierdo para realizar alguna acción.
- Presione el botón izquierdo dos veces para realizar una acción que requiera un doble clic.
- Presione una vez el botón derecho para realizar alguna acción.
- Para arrastrar y soltar, presione y mantenga presionado el botón izquierdo y mueva el dedo en el panel táctil hasta el lugar deseado.

Precauciones acerca del panel táctil

El panel táctil es un dispositivo sensible a la presión. Tenga presente las siguientes precauciones.

- Asegúrese de que el panel táctil no entre en contacto con suciedad, líquidos, ni grasa.
- No toque el panel táctil con los dedos sucios.
- No apoye objetos pesados sobre el panel táctil ni sobre sus botones.

Puede utilizar el panel táctil con Microsoft Windows y con aplicaciones que no se ejecuten en Windows.

Cómo reiniciar el sistema

Después de instalar una aplicación de software se le solicitará reiniciar el sistema para cargar los cambios en el sistema operativo.

Para reiniciar el sistema, presione las teclas [Ctrl] + [Alt] + [Supr] simultáneamente para hacer emerger un menú de pantalla completa. Seleccione "Cerrar sesión" para desactivar completamente los ajustes y volver a la configuración original de Windows.

Si la computadora ya no responde y los procedimientos de reinicio de Windows no producen ningún efecto, mantenga pulsado el botón de encendido durante 5 segundos para apagar la computadora.

Protección del disco duro (opcional)

La aplicación de protección de la unidad de disco duro (HDD) protege el disco duro de la computadora portátil de los daños provocados por impactos abruptos.

Monitorea los movimientos del sistema que exceden el umbral de golpes definido. Cuando se detecta un impacto, la aplicación le indica al HDD estacionar temporariamente sus cabezales, lo que protege la unidad contra daños potenciales.



Función de configuración y función de seguridad de la BIOS

La aplicación Setup Utility es un programa de configuración de hardware incorporado en la BIOS (Sistema de entrada/salida básico) de la computadora. Ejecuta y realiza el mantenimiento de una cantidad de funciones de hardware. Es un software que se ejecuta a través de menús, que le permite configurar y cambiar ajustes de forma sencilla.

La BIOS contiene ajustes predeterminados por el fabricante para las operaciones normales de la computadora. No obstante, existirán ocasiones en las cuales será necesario modificar los ajustes predeterminados de la BIOS.

La BIOS le permite configurar contraseñas para limitar el acceso de los usuarios. Esta es una función importante, ya que hoy en día las computadoras contienen una gran cantidad de información importante. Puede evitarse un acceso no autorizado. Más adelante en este capítulo aprenderá cómo utilizar la función de seguridad.

Cómo ingresar en la pantalla de configuración de la BIOS

En primer lugar, encienda la computadora. Cuando la BIOS realiza el POST (Autocomprobación de encendido), presione rápidamente la tecla Supr para activar la aplicación Setup Utility.

NOTA Debe presionar la tecla Supr muy rápidamente. Una vez que el sistema comience a cargar el sistema operativo, será necesario volver a iniciar nuevamente el ciclo de encendido.



Cómo salir de la pantalla de configuración de la BIOS

Cuando haya terminado de modificar la configuración de la BIOS, salga de la aplicación. El registro de los cambios en la CMOS tardará algunos segundos.

Teclas de operación de la BIOS

Tecla	Tecla	Función
principal	alternativa	
F1		Muestra la ventana general de Ayuda. Puede habilitarse desde cualquier pantalla de la BIOS.
Esc		Va al menú Exit (Salir) o vuelve al menú principal desde cualquier submenú.
←		Selecciona la opción de menú de la izquierda.
\rightarrow		Selecciona la opción de menú de la derecha.
↑ Or ↓	Teclas de flecha del teclado	Mueve el cursor hacia arriba o abajo entre los campos.
Tab	Intro	Mueve el cursor a la siguiente posición disponible en el campo.
Tecla menos		Se desplaza hacia atrás entre los valores del campo resaltado.
(-)		
Tecla más (+)		Se desplaza hacia delante entre los valores del campo resaltado.
Inicio	Re Pág	Mueve el cursor al campo de la parte superior de la ventana.
Fin	Av Pág	Mueve el cursor al campo de la parte inferior de la ventana.
F9		Ajusta los parámetros del menú actual a los valores predeterminados.
F10		Guardar y salir.
Intro		Seleccionará un submenú o mostrará una serie de opciones para un campo.

Cómo modificar los ajustes de la BIOS

El menú principal de configuración de la BIOS está dividido en submenús. En esta sección se describe cada uno de los elementos de los menús.

Menú principal

En este menú, puede cambiar la hora y fecha y ver la información básica acerca del procesador y la memoria del sistema.

Pho	penix SecureCore(tm) Setup Utility					
Main Advanced	Security Boot Exit					
BIOS Version: EC Version:	TPCDV10L.86A.0036.2011.1230.1617 1.00					
Select Language	[English]					
Processor Type Processor Speed Total Memory	Intel ® Atom (TM) CPU N2600 @ 1.60GHz 1.60 GHz 1024MB					
UUID : MAC Address	09F005AE-AC9D-4FC1-AB7A-24004F6C043A 10-78-D2-6A-4C-CE					
System Date System Time	[11/10/2011] [09:41:34]					
F1 Help 11 Select It						

NOTA Debido a las distintas configuraciones de este modelo, su sistema puede mostrar información distinta.

- System Time (Hora del sistema): ingrese la hora actual, en formato HH:MM:SS
- System Date (Fecha del sistema): ingrese la fecha actual, en formato MM/DD/AA.

Configuración avanzada

	Phoe	nix Secure	Core(tn	n) Setup U	tility	
Main	Advanced	Security	Boot	Exit		
► Intel P	ower-Saving Fea		Item	Specific Help		
SATA Device [Enabled] SATA Controller Mode [AHCI] Device 0 (Port 0) [TOSHIBA Mk2559 -]					Select	Language
	es Bridge Configura Bridge Configura		bled]			
F1 Help Esc Exit	Select Item Select Mer			e Values ▶ Sub-Menu	F9 F10	Setup Defaults Save and Exit

Phoenix Se	ureCore(tm) Setup Utility
Advanced	
Intel Power-Savng	eatures Item Specific Help
Deep Standby [Disabled] iFFS Support [Disabled]	Enable Deep Standby
F1 Help 11 Select Item -/+ Esc Exit Select Menu Er	Change Values F9 Setup Defaults r Select ▶ Sub-Menu F10 Save and Exit

Ph	oenix Secure	Core(tm) Setup U	tility
Advance	d		
Q	uick Boot		Item Specific Help
Quick Boot BIOS Level USB UEFI Boot Legacy Boot PXE Boot Support		Enable/Disable quick boot.	
F1 Help 11 Select Select		Change Values Select ▶ Sub-Menu	F9 Setup Defaults F10 Save and Exit

Phoenix SecureCore(tm) Setup Utility							
Advanced							
North Bridge Configuration	Item Specific Help						
Clock Spread Spectrum [Min Spread Spectrum] Primary Display Selection [Auto] DMI ASPM [Enabled] IGD Configuration	Enable Clock Chip's Spread Spectrum Feature						
F1 Help Select Item -/+ Change Values Esc Exit Select Menu Enter Select ▶ Sub-Mer	F9 Setup Defaults nu F10 Save and Exit						

Seguridad

		Phoer	nix Secur	eCore(tm)	Setup U	Itility
Main	Ad	dvanced	Security	Boot	Exit	
		Password Is	s:	Cleared Cleared		Item Specific Help
Set S	uperv	isor Passwo Hint String	ord	[Enter]	1	Set or clear the Supervisor account's password.
Set U User		assword String		[Enter]	1	8
Min. p	assw	ord Length		[1]		
Authe	nticat	e User on E	Boot	[Disabled]		
F1 Help Esc Exit	11	Select Item Select Men		Change \ Select >	√alues Sub-Menu	F9 Setup Defaults F10 Save and Exit

Configuración de arranque

	Phoenix SecureCore(tm) Setup Utility							
Main	Α	dvanced	Security	Boot	Exit			
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	USB USB USB ATA ATA Inter	ty Order HDD: Gene CD: FDD: HDD0: TOSI HDD1: nal Shell LAN: Realte	ric- Multi-Ca	59GSX	P	Keys u configurand \$\frac{1}{2}\$ device move down. enable device	used to view or ure devices: 1 arrows Select a . '+' and '-' the device up or 'Shift + 1' is or disables a . 'Del' deletes protected device	
F1 Help Esc Exit	+	Select Item Select Men			ge Values t ▶ Sub-Mer	F9 nu F10	Setup Defaults Save and Exit	

Salir de la configuración

	Phoenix SecureCore(tm) Setup Utility							
Main	Ad	lvanced	Security	Boot	Exit			
Exit Di	scardii etup [I Char		S			Equal to F10, save all changes of all menus, then exit setup configure driver. Finally resets the system automatically.		
F1 Help Esc Exit	←→ 11	Select Item Select Men		Change Select >	Values Sub-Me	F9 Setup Defaults enu F10 Save and Exit		

- Save Changes and Exit: después de haber completado los ajustes de la BIOS, seleccione esta opción para guardar todos los ajustes, salir de la aplicación BIOS Setup y reiniciar la computadora. La nueva configuración de sistema se aplicará en el siguiente encendido. Puede utilizar la tecla F10 para esta operación.
- Discard Changes and Exit: descarta los cambios realizados hasta el momento a cualquiera de los ajustes y sale de la aplicación.
- Discard Changes: descarta los cambios realizados hasta el momento a cualquiera de los ajustes.
- Load Optimal Defaults: carga el valor predeterminado óptimo para todos los ajustes de la configuración. Puede utilizar la tecla F9 para esta operación.



Resolución de problemas

Su computadora ha sido completamente probada y cumple con las especificaciones de sistema en el momento del embarque. No obstante, el funcionamiento y/o manipulación incorrectos pueden provocar problemas. También puede encontrar problemas simples de configuración o funcionamiento que pueden solucionarse teniendo en cuenta lo siguiente. Si el problema presiste, comuníquese con su distribuidor.

- Compruebe si el enchufe de alimentación está enchufado correctamente en el tomacorriente y la computadora.
- Compruebe si el indicador de encendido de la computadora está encendido.
- Presionando y liberando cualquier tecla, compruebe si el teclado funciona.
- Compruebe si existen conexiones de cables incorrectas o flojas. Asegúrese de que los pestillos de los conectores en el extremo del receptor estén seguros.
- Asegúrese de no haber realizado un ajuste incorrecto en los dispositivos de hardware en la utilidad de configuración de la BIOS. Un ajuste incorrecto puede provocar que el sistema funcione mal. Si no está seguro de los cambios realizados, intente restaurar los ajustes a los predeterminados en fábrica.
- Asegúrese de que todos los controladores de los dispositivos estén instalados correctamente. Por ejemplo, si el controlador de audio no está correctamente instalado, los parlantes y el micrófono no funcionarán.
- Algunos programas de software que no han sido codificados o probados rigurosamente pueden provocar problemas con el uso rutinario. Consulte al proveedor del software para solucionar el problema.

